




Partes

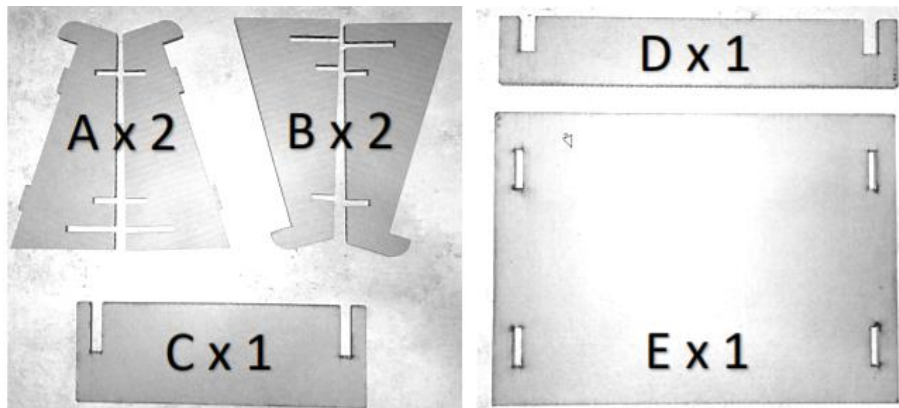

1) Encastrar C con laterales A+B, considerando que la cara mas lisa del cartón (sin líneas del corrugado) quede siempre hacia afuera

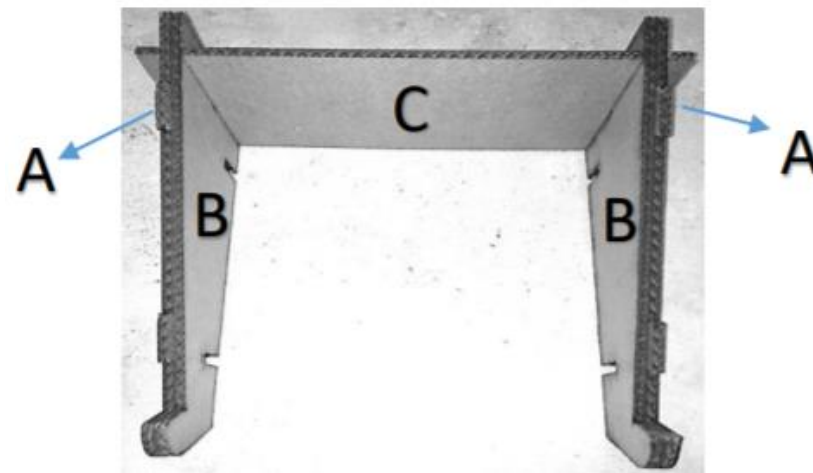

2) Colocar parte D y posteriormente tapa E

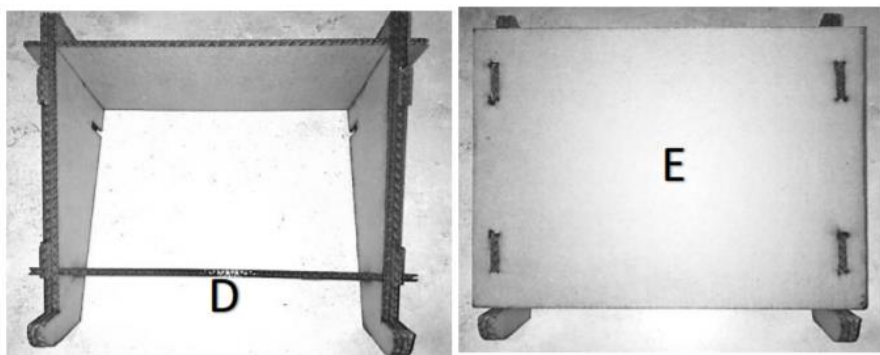

3) Disfrutá de tu trabajo y tareas en casa con PortaLaptop Home Eco Office

Personalizable con tu logo o marca mediante grabado láser o vinilo

